


***Kwikset***

***Kwikset***

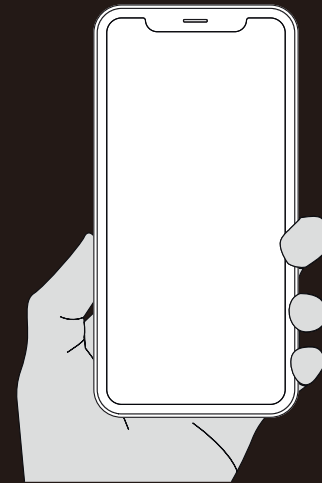


**PF系列歐規電子鎖  
APP操作手冊**

註冊與登入	2
群組設定	4
APP基本設定	9
門鎖配對	13
門鎖設定	16
密碼用戶	18
遠端控制	23
歷史紀錄	27

依照設定說明書完成APP下載與安裝後，開啟APP進行帳號註冊及登入動作。


## 帳號註冊

1. 點選帳號註冊
2. 選擇手機註冊或郵件註冊
3. 請選擇國家區碼
4. 輸入手機號碼或郵件帳號
5. 點選下一步

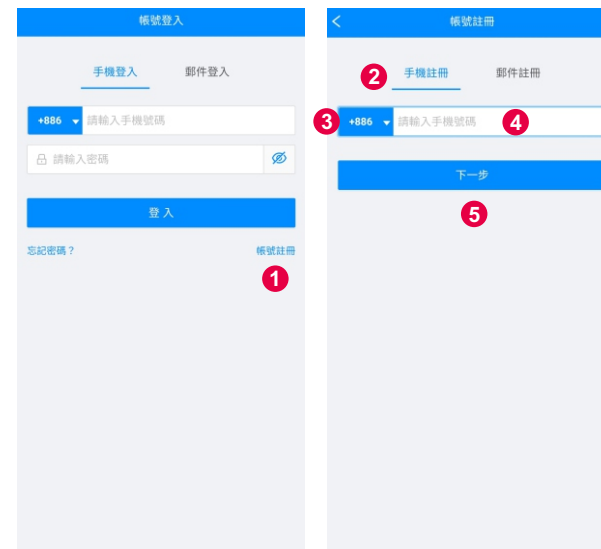


手機接收到驗證碼後

1. 輸入驗證碼
2. 輸入登入密碼

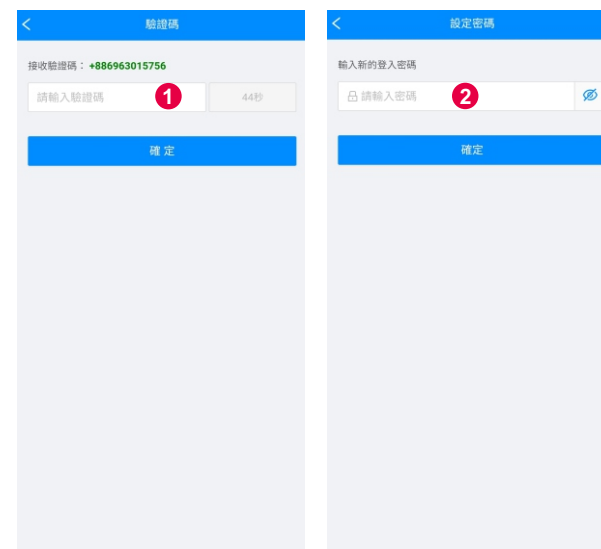

## 帳號登入

1. 輸入手機或郵件帳號
2. 密碼
3. 點選登入
4. 進入首頁

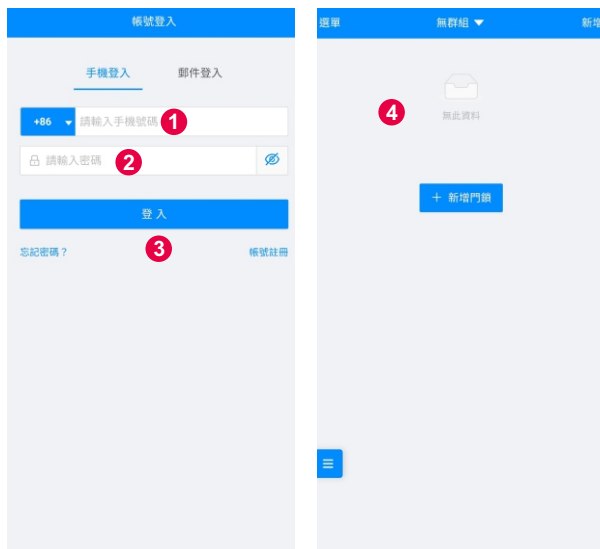

進行門鎖配對前，請務必先新增一個群組，在進行後續配對動作。


## 群組建立

進入首頁左上角選單

1. 點選我的群組
2. +新增群組
3. 輸入群組名稱

備註:


第一次建立群組的帳號即為主管理員。

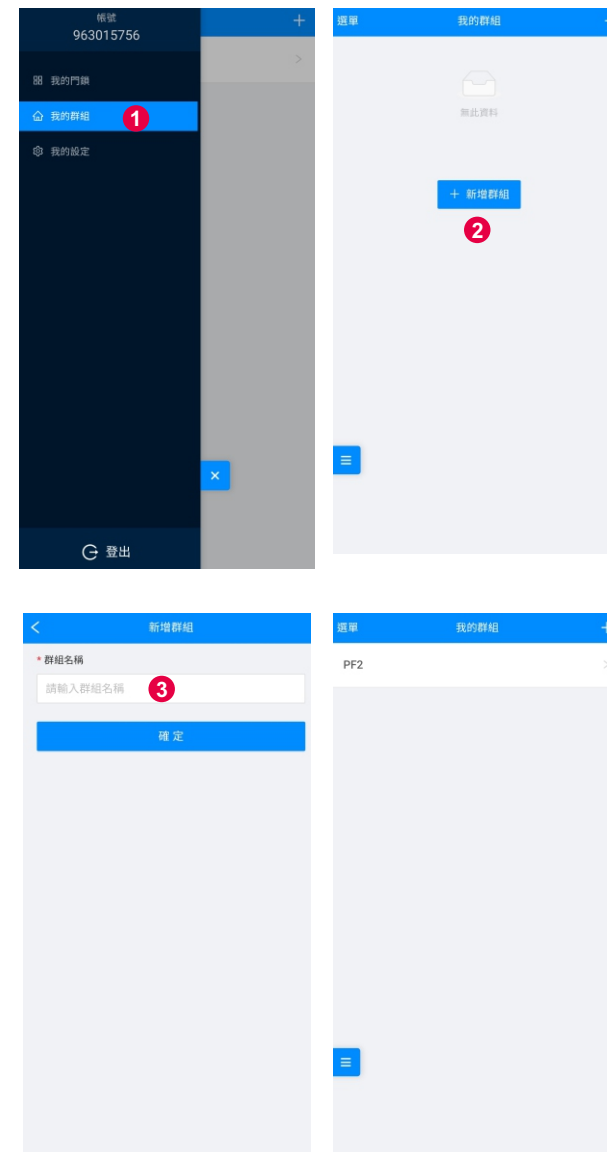

# 群組設定


## 新增群組成員

1. 點選要加入的群組
2. +新增群組成員
3. 選擇成員的帳號類型  
(郵件或手機)
4. 輸入手機號碼或郵件帳號
5. 輸入成員稱謂
6. 選擇成員權限
7. 新增

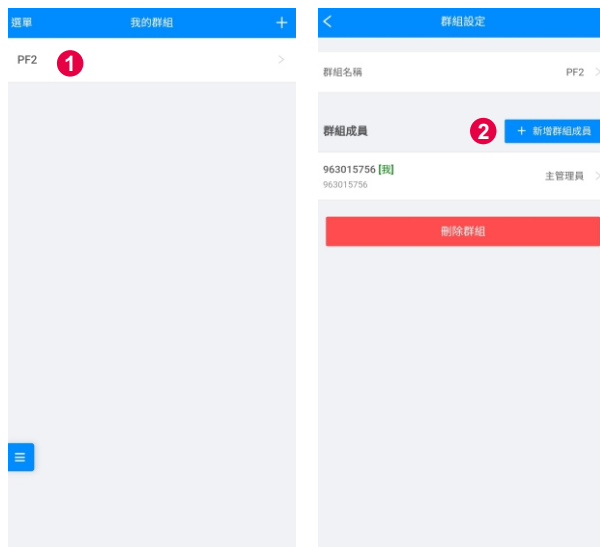

## 主管理員

- (1)是群組中最高權限者，可以新增/刪除任何的管理員或普通用戶
- (2)擁有門鎖配對的權限
- (3)可遠端視訊對講(部分機種適用)及開鎖
- (4)可遠端發送密碼
- (5)可修改群組名稱
- (6)可調整成員權限
- (7)可移動門鎖裝置到其他群組

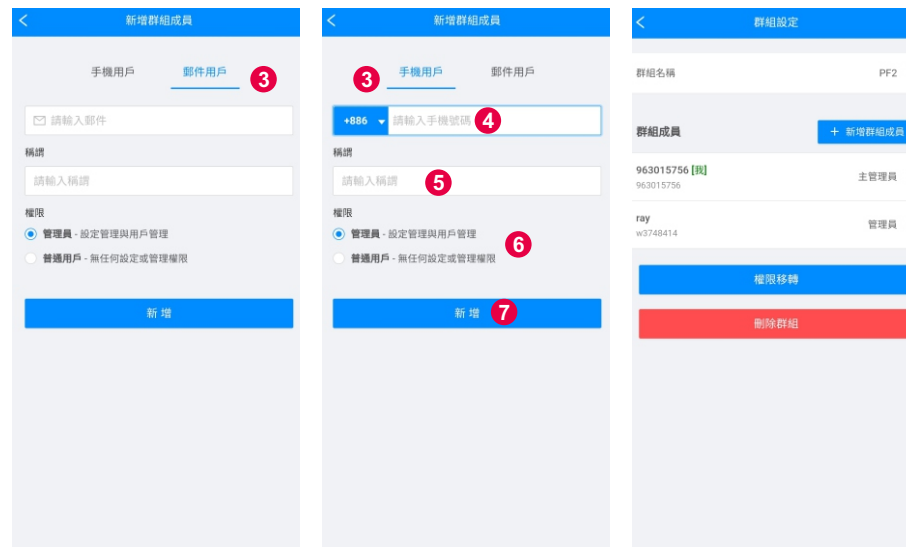

## 管理員

- (1)群組中次高權限者，可以新增/刪除任何的普通用戶
- (2)擁有門鎖配對的權限
- (3)可遠端視訊對講(部分機種適用)及開鎖
- (4)可遠端發送密碼
- (5)可修改群組名稱
- (6)可移動門鎖裝置到其他群組

## 普通用戶

群組中最低權限者，只可進行遠端視訊對講(部分機種適用)及開鎖。


# 群組設定

## 群組名稱修改

1. 點選群組名稱
2. 修改名稱後按確認



備註:

只有主管理員與管理員  
可以修改名稱。

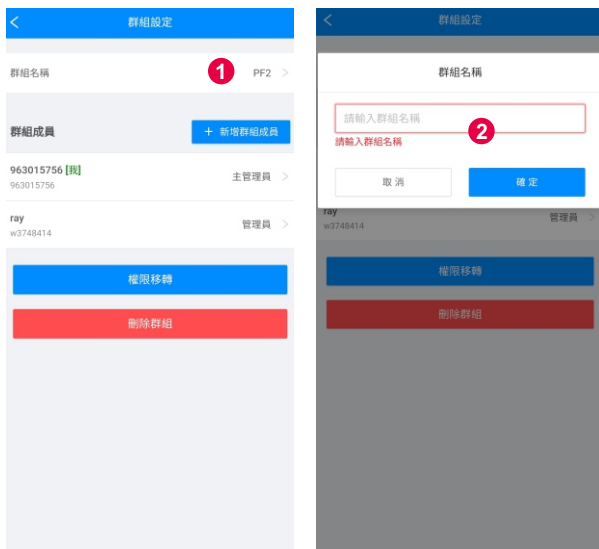

## 主管理員權限移轉

1. 點選權限移轉
2. 上下滑動選擇移轉目標  
(管理員或普通用戶成員)
3. 確定
4. 移轉

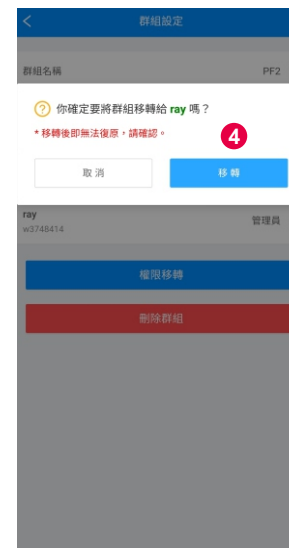
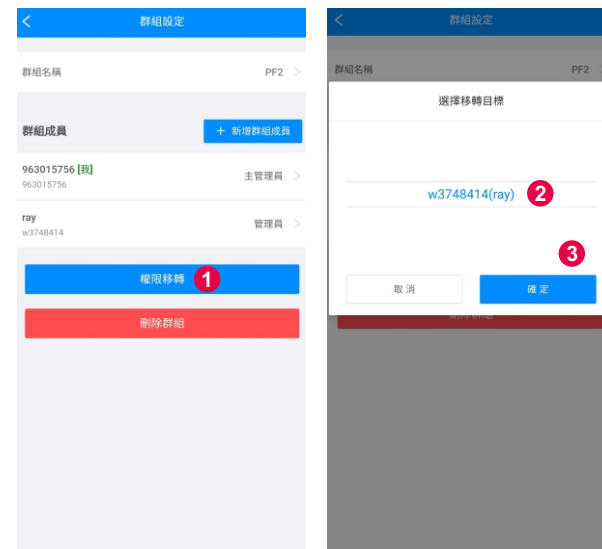


# APP基本設定

## 安全密碼設定或變更

進入首頁左上角選單



1. 點選我的設定
2. 設定安全密碼
3. 輸入變更(新的)的安全密碼
4. 輸入舊的安全密碼或  
登入密碼按確認進行驗證

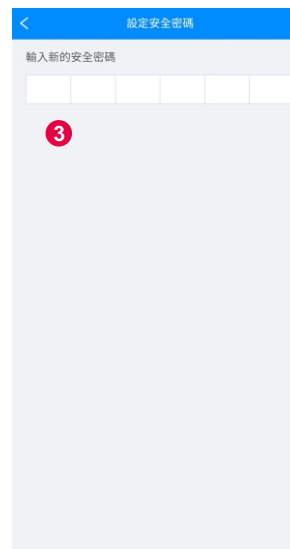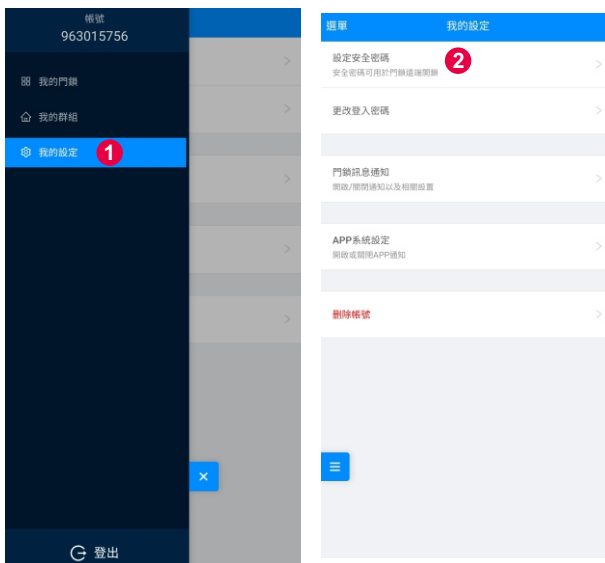

## 更改登入密碼

進入首頁左上角選單

1. 點選我的設定
2. 更改登入密碼
3. 輸入變更(新的)的  
登入密碼後按確認
4. 輸入舊的登入密碼按  
確認或安全密碼進行  
驗證

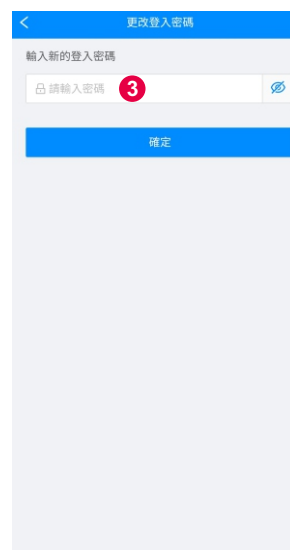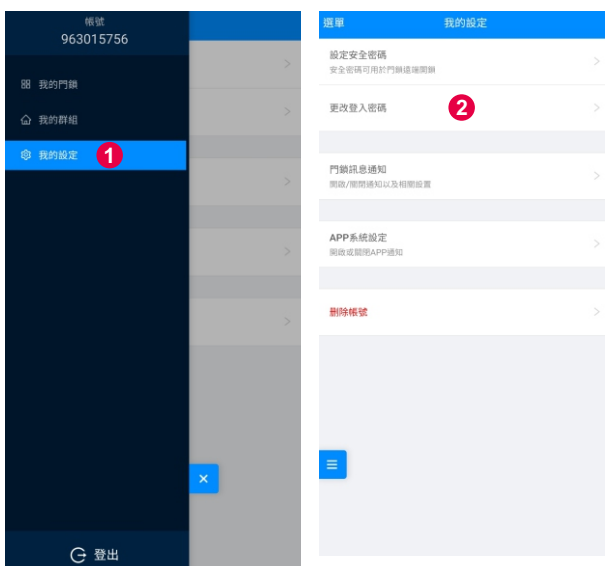


# APP基本設定

## 門鎖訊息通知(開啟/關閉)

進入首頁左上角選單

1. 點選我的設定
2. 門鎖訊息通知  
開啟通知(預設已開啟)
3. 點選關閉通知即為關閉狀態  
若關閉通知，則任何門鎖訊息將不會傳送至APP。
4. 若開啟下方左右滑動按鈕，  
門鎖僅能傳送警報、警示及遠端開鎖訊息至APP。



備註：  
在預設已開啟通知情況下，任何門鎖警報、警示、開鎖訊息及遠端開鎖訊息皆能傳送至APP。

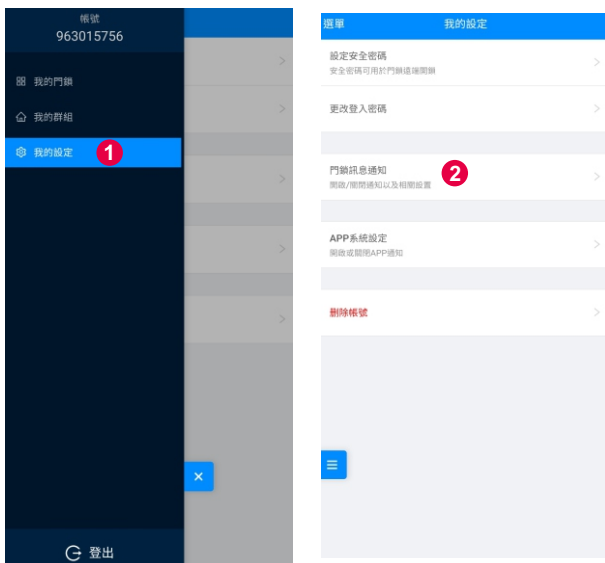


## APP系統設定

1. 點選APP系統設定
2. 連接至手機APP應用程式資訊，選擇通知
3. 打開顯示通知/允許通知

備註：  
請確認手機應用程式中APP通知是否已打開，若沒打開將接收不到任何門鎖通知，建議門鎖訊息通知與APP系統設定(手機通知)兩者皆開啟。

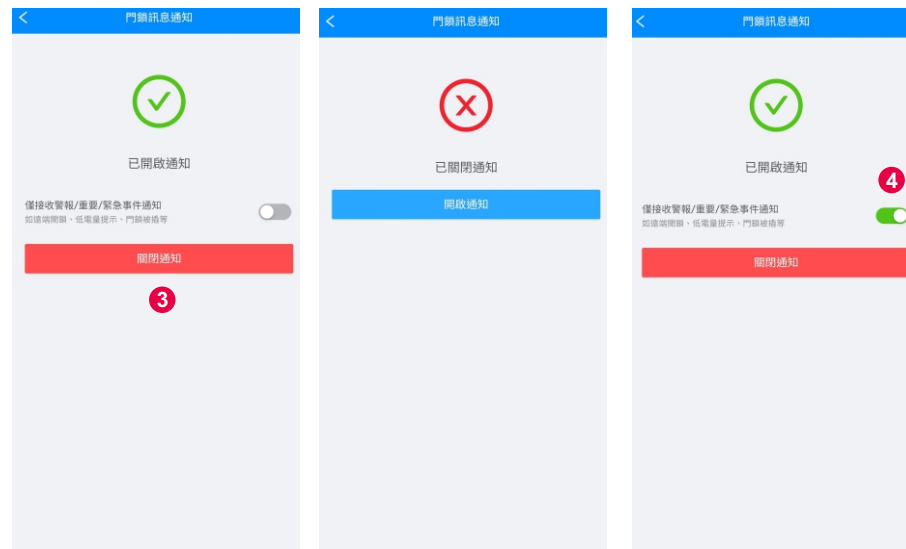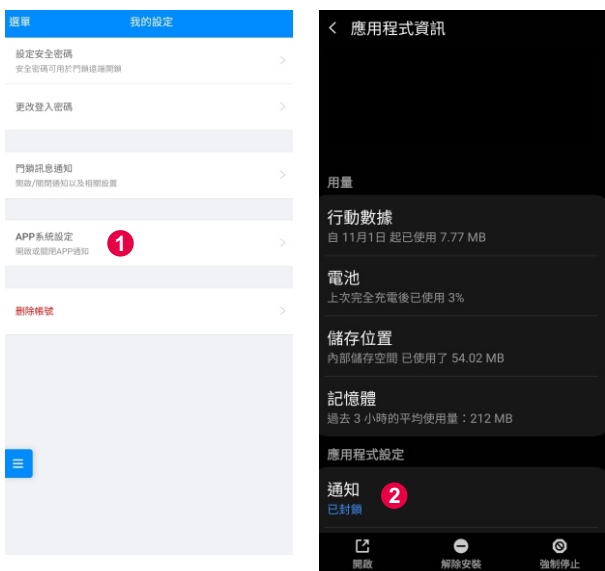

## ios系統

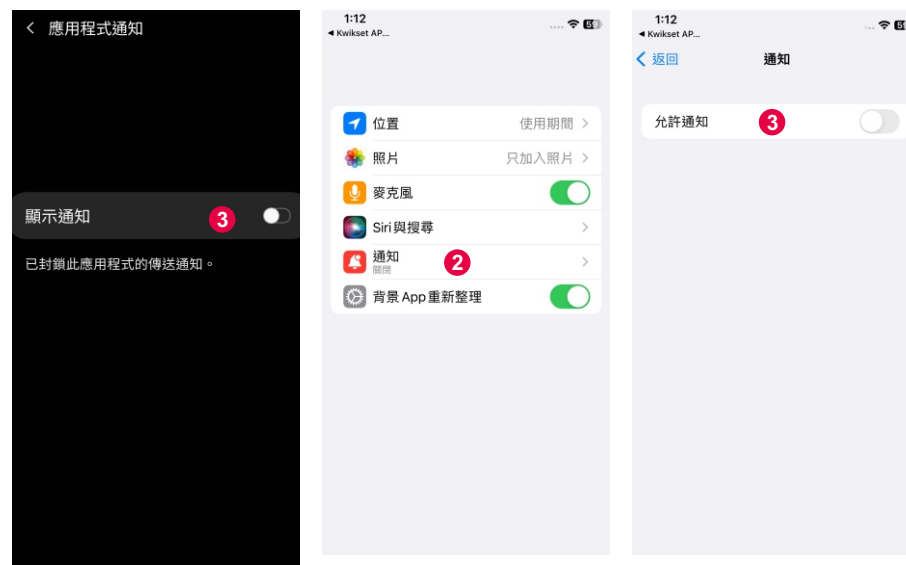

# 門鎖配對






門鎖配對方式可分為Wifi連網與QR Code掃描(部分機種適用) 兩種模式。

## Wifi連網

1. 可點選右上角新增(+新增門鎖)或中間+新增門鎖。
2. 點選Wifi連網。
3. 請參照設定說明書，開啟Wifi連接。
4. 跳出APP畫面到手機主畫面，打開手機設定進入Wifi網路搜尋頁面。
5. 選擇CloudHome的名稱進行連接，直到顯示無網路下連接即可進入下個步驟。
6. 將手機畫面切回至原先APP畫面，等待(2)與(3)藍燈亮後，即進入下個步驟。
7. APP會自動搜尋附近Wifi網路，請選擇門鎖要連接的Wifi網路，或是點選右上角以手動輸入方式。
8. 輸入Wifi網路名稱與密碼後，按下一步進行連接。
9. 等待Wifi網路與門鎖連接，直到顯示完成，代表配對成功。
10. 點選完成後，請輸入欲設置的門鎖名稱。

備註:


Wifi可包含無線分享器或手機熱點，必須選擇2.4G頻段的wifi網路。

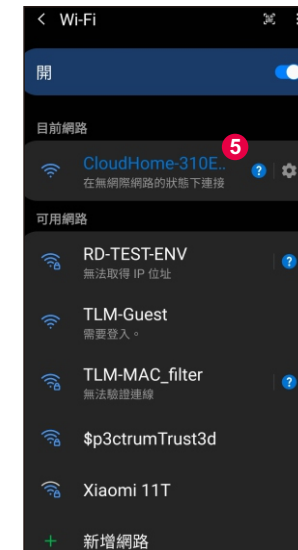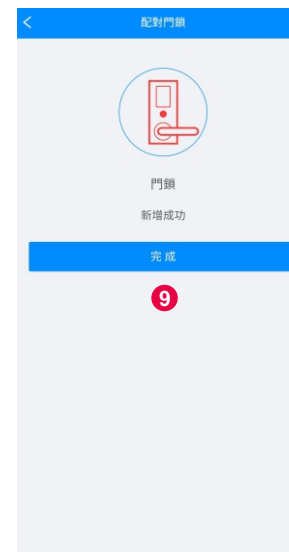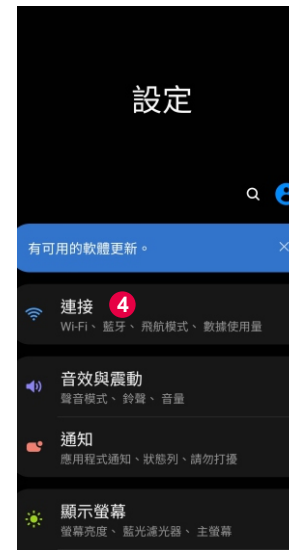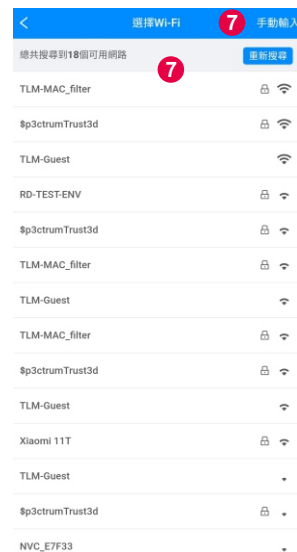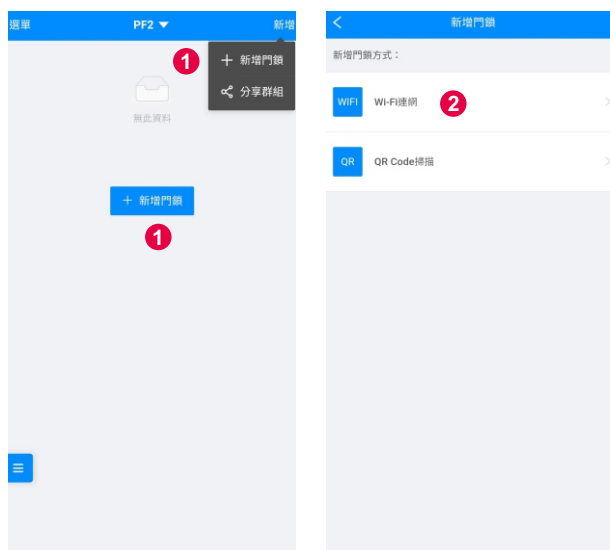

## QR Code掃描(部分機種適用)

1. 點選QR Code掃描。
2. 請參照設定說明書，外螢幕功能設定指示，開啟Wifi連接(系統設定→聯網設定→Wifi連接)，開啟後在APP畫面勾選確認按下開始連接。
3. 輸入門鎖要連接的Wifi網路名稱與密碼後，按下一步即產生QR Code。
4. 將手機QR Code畫面對準貓眼鏡頭正前方進行掃描，掃描距離約5-20cm。掃描成功後門鎖將發出嗶聲，同時語音會提示正在連接網路，請等待，直到顯示完成，代表配對成功。


備註: Wifi可包含無線分享器或手機熱點，必須選擇2.4G頻段的wifi網路。

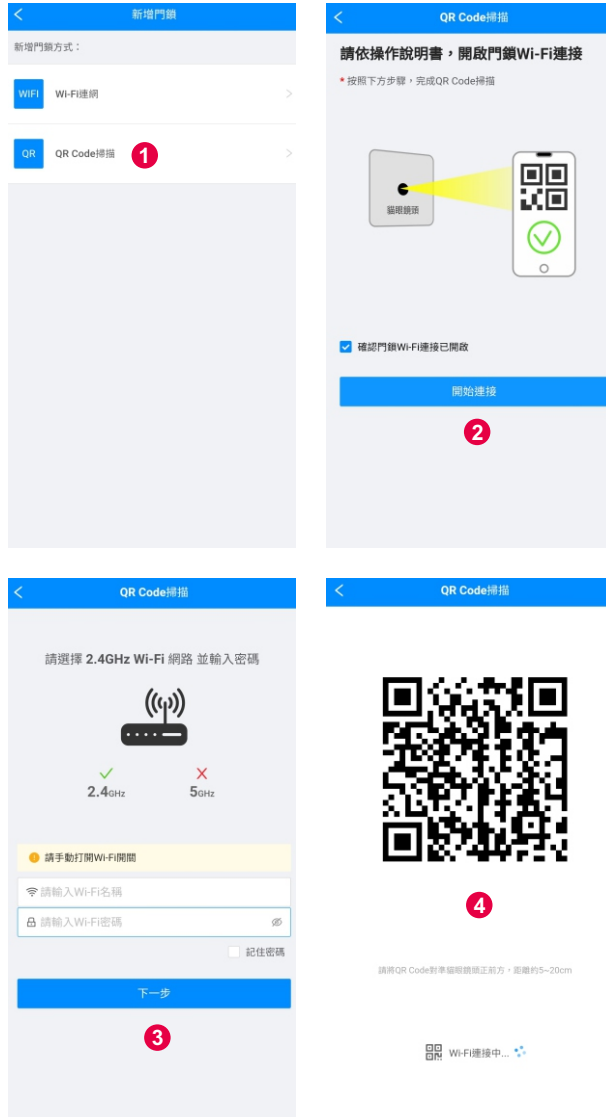

## 門鎖名稱修改

1. 門鎖
2. 點選右上角更多選擇更多設定
3. 點選門鎖名稱
4. 輸入門鎖新名稱

備註: 訊號強度需大於30%以上。  
(訊號強度依據門鎖與無線分享器的距離。)

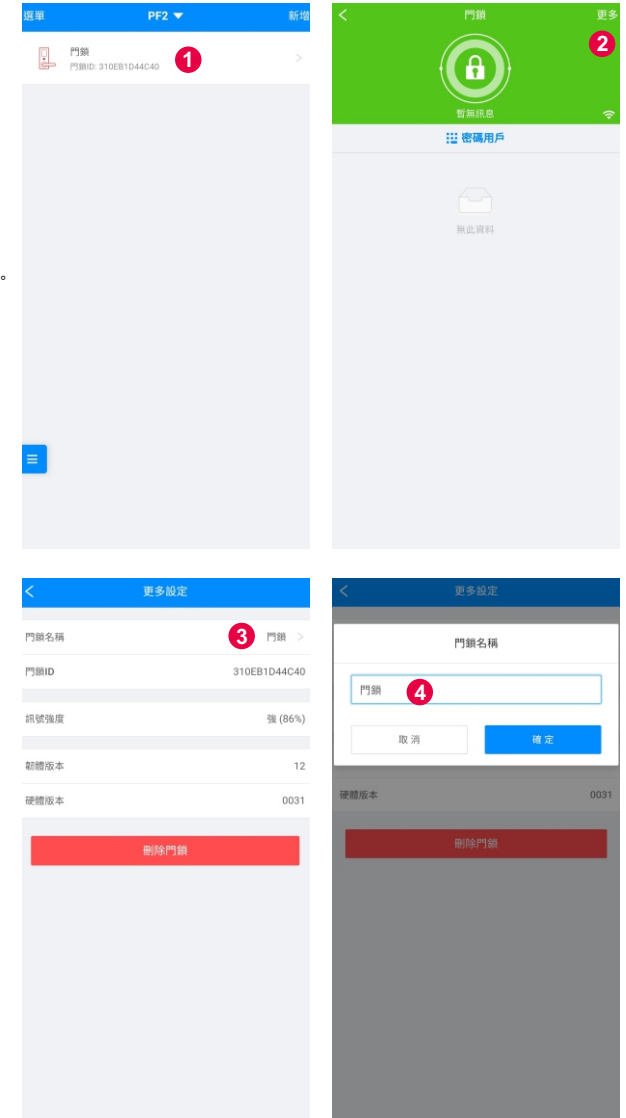



# 門鎖設定

## 門鎖裝置移動至其他群組及刪除門鎖

1. 點選更多選擇更多設定
2. 點選移動到其他群組(依第3步驟設定操作) · 若選擇刪除門鎖(依第4步驟設定操作)
3. 上下滑動選擇群組後按確認
4. 按刪除即完成

備註: 1. 若已將門鎖恢復出廠設定 · APP也請同步將門鎖資訊刪除。

2. 該群組中的門鎖裝置若要移動至其他群組 · 該帳號就必須擁有2個以上的群組 · 同時在群組中也必須要是主管理員或管理員。

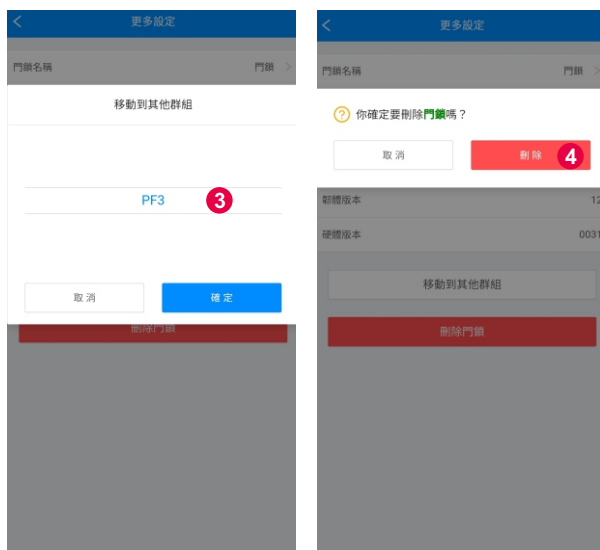
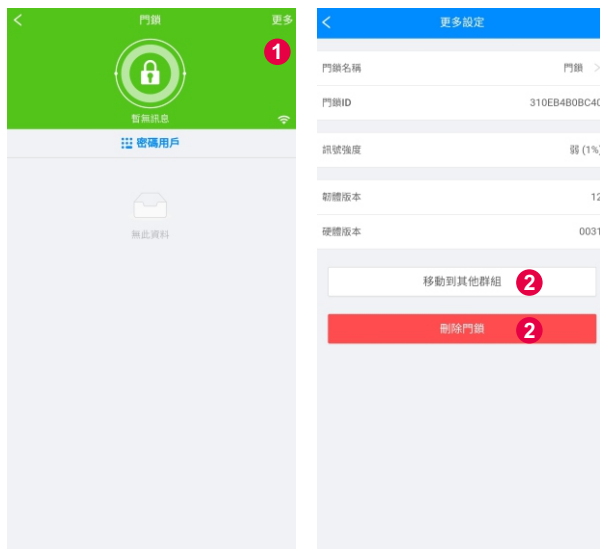


# 密碼用戶

密碼用戶為遠端發送密碼 · 透過手機APP建立密碼後 · 可分享密碼至通訊軟體給朋友或訪客 · 可以分為一次性、週期性或永久性 · 也可以將密碼限制在特定的有效期限內使用。

## 設定密碼用戶

1. 點選密碼用戶
2. 安全驗證輸入安全密碼 (或點擊切換輸入登入密碼)
3. 點選+即可設定密碼用戶

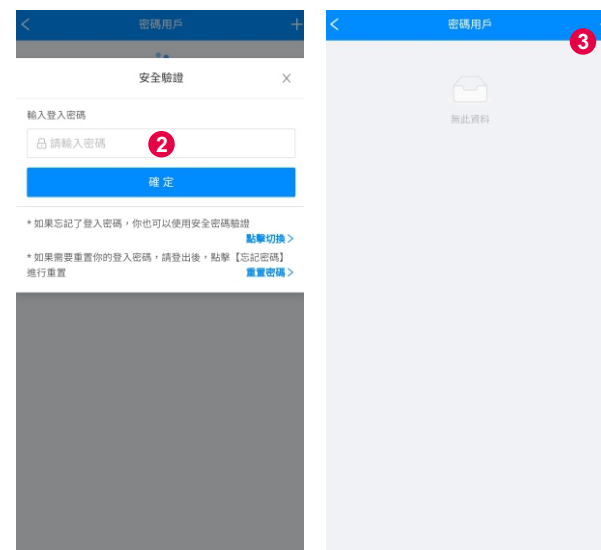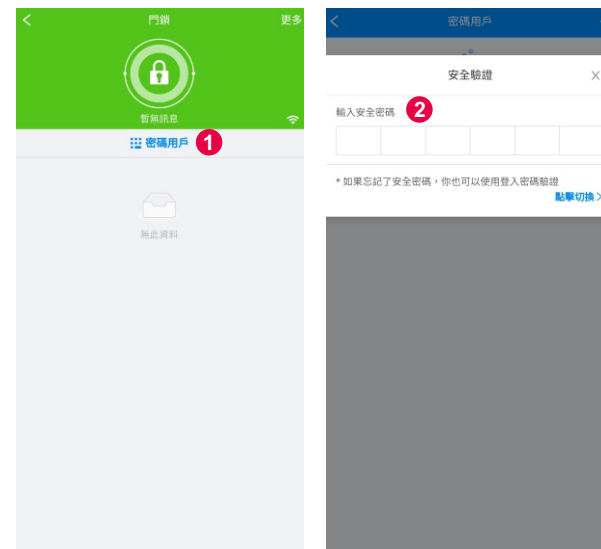

## 一次性密碼設定

1. 輸入用戶名稱後點選單次
2. 展開進階設定
3. 選擇使用期限  
(無限制或自定義)
4. 下一步
5. 可隨機產生密碼或手動輸入密碼
6. 長按藍色圖片分享密碼給朋友或訪客，同時圖片會自動儲存於手機
7. 關閉即完成

備註1: 一次性密碼是可以選擇在無限制時間內使用一次密碼開鎖，也可以設定在有效期限內，使用一次密碼開鎖。


備註2: 密碼建立後，顯示未同步屬於正常，只要喚醒觸控按鍵後，即會立即同步。



## 週期性密碼設定

1. 點選永久
2. 展開進階設定
3. 點選自定義  
(依個人需求自行設定)
4. 下一步
5. 可隨機產生密碼或手動輸入密碼
6. 長按藍色圖片分享密碼給朋友或訪客，同時圖片會自動儲存於手機
7. 關閉即完成


備註: 週期性密碼是可以選擇在有效期限內使用無限次密碼開鎖。

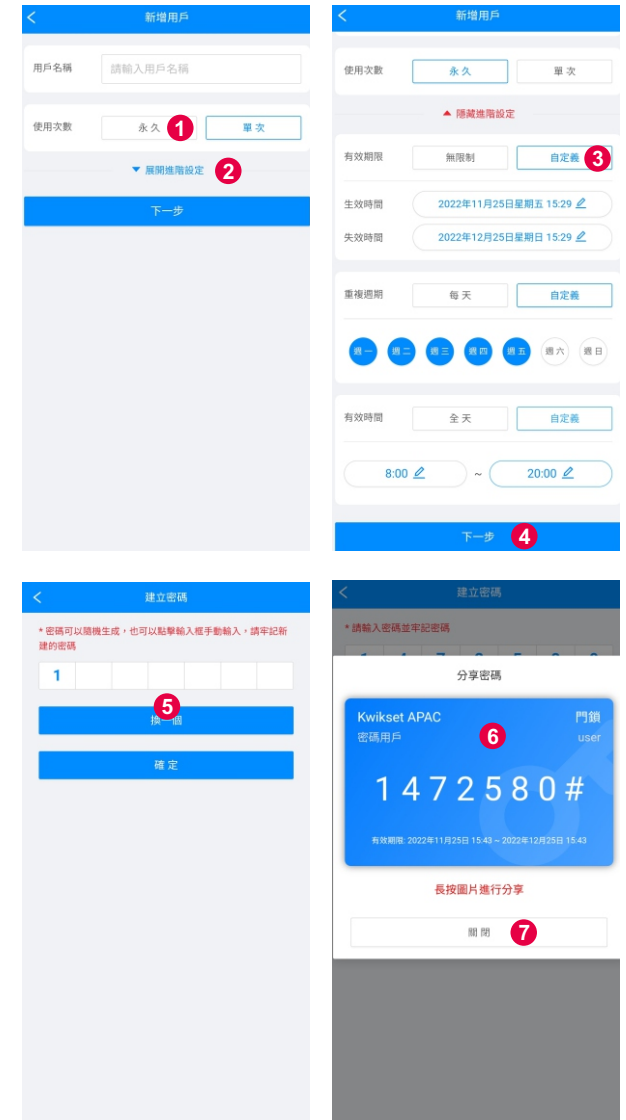

## 永久性密碼設定

1. 點選永久
2. 展開進階設定
3. 點選無限制  
(依個人需求自行設定)
4. 下一步
5. 可隨機產生密碼或手動輸入密碼
6. 長按藍色圖片分享密碼給朋友或訪客，同時圖片會自動儲存於手機
7. 關閉即完成

備註: 永久性密碼是無任何有效期限，可使用無限次密碼開鎖。


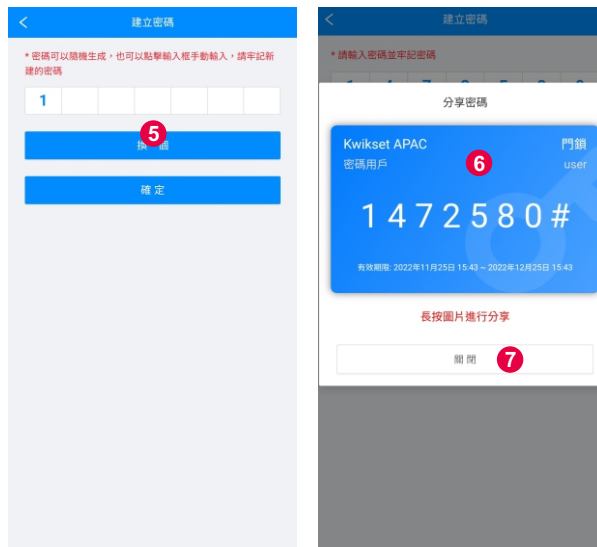


## 更改密碼

1. 選擇用戶名稱
2. 點選右上角修改符號
3. 點選更新密碼
4. 輸入欲更改的密碼  
(可隨機產生密碼或手動輸入密碼)
5. 長按藍色圖片分享密碼給朋友或訪客，同時圖片會自動儲存於手機
6. 關閉

## 刪除用戶

1. 選擇用戶名稱
7. 刪除用戶

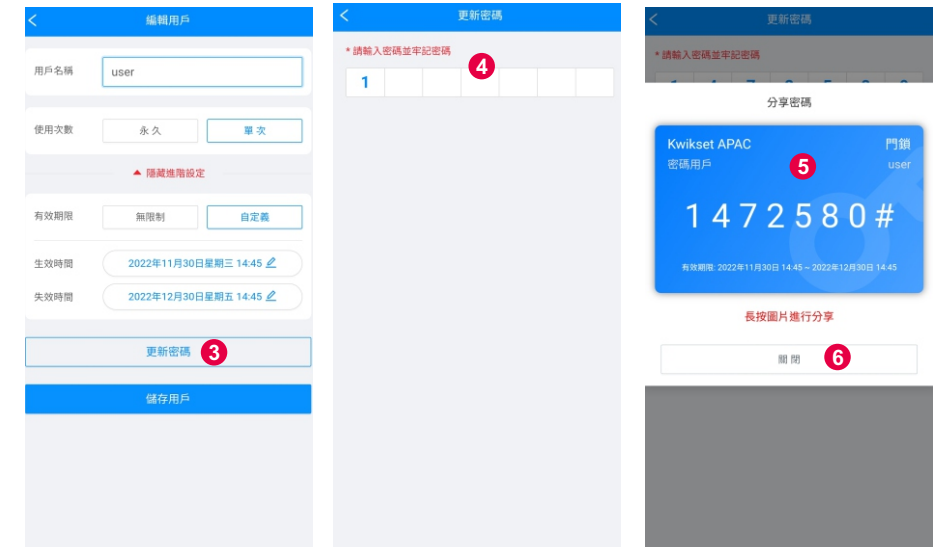
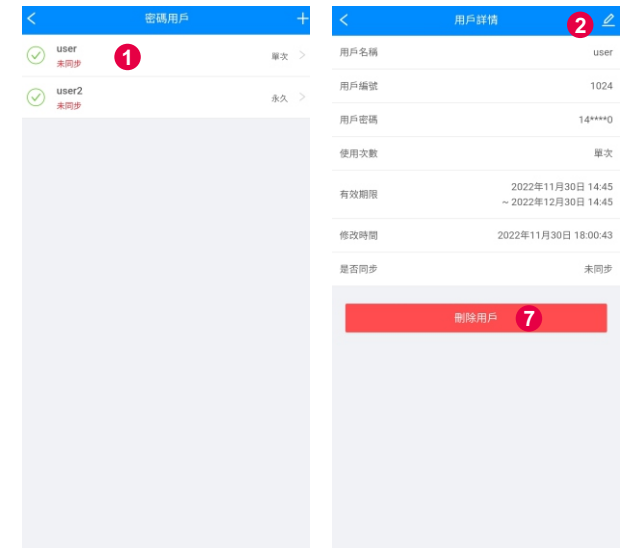


# 遠端控制

主動查看功能關閉(預設)時，只能於訪客按下門鈴後，家庭成員才能觀看門外即時畫面，並進行遠端對講及開鎖。若主動查看功能打開，則可以隨時觀看門外即時畫面，並進行遠端對講及開鎖。

## APP主動查看功能 (部分機種適用)



1. 點選更多選擇視頻設置
2. 開啟主動查看
3. 喚醒按鍵螢幕，直到APP顯示“配置已生效”
4. 回到歷史紀錄頁面，點選上方圓形圖示，可直接觀看門外即時畫面，並進行遠端對講及開鎖。

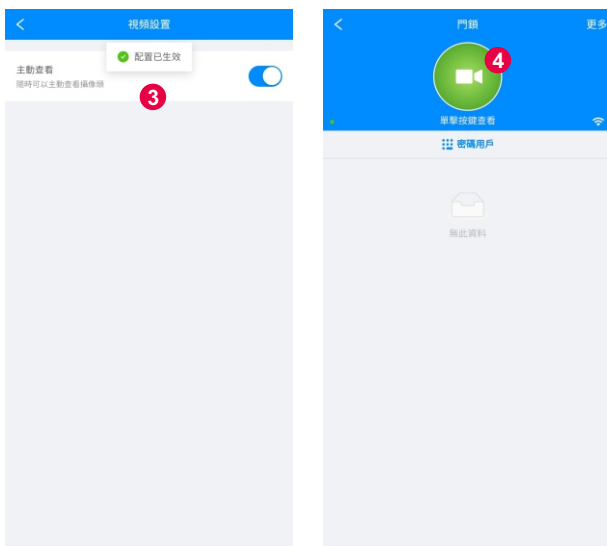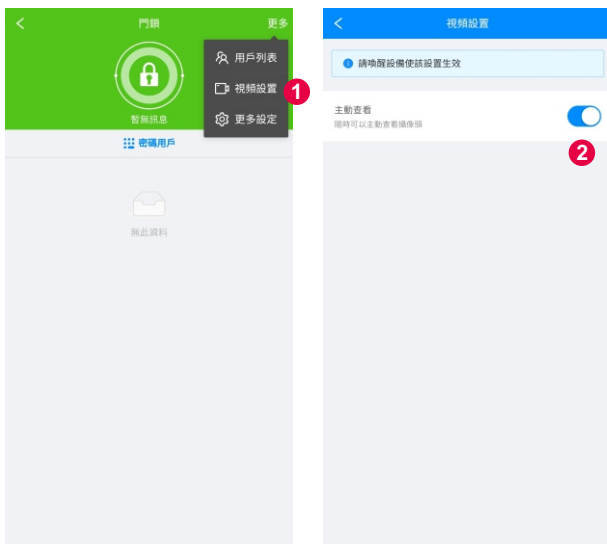

當有訪客按下門鈴時，手機會立即接收到遠端開鎖請求的來電通知，若接通後APP會自動開啟，同時可觀看門外即時畫面及進行遠端對講，也可直接操作遠端開鎖。

## 遠端視訊及對講 (部分機種適用)

1. 手機收到來電通知，點選接聽。
2. 進入APP遠端開鎖請求畫面，點擊▶開啟視訊。
3. 開啟視訊後，除了可觀看門外訪客畫面，同時手機端也能聽到門外說話聲音，若手機端用戶要跟門外訪客對話，只要壓住下方“按住說話”按鍵即可進行說話，說完後請立即放開按鍵。

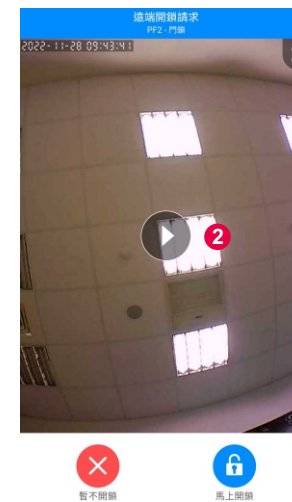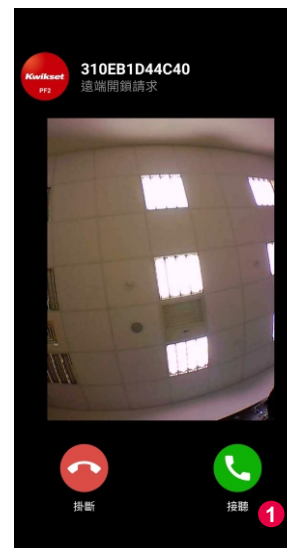

備註1:  
畫面顯示已被其他成員接通，表示已有成員正在進行遠端視訊，每次只可以一位成員進行視訊。

備註2:  
來電顯示後須於60秒內點擊▶開啟視訊，若超過時間將無法進行遠端視訊。

備註3:  
壓住下方“按住說話”按鍵時，是無法聽到門外說話聲音，除非放開按鍵才可聽到。



## 遠端開鎖 (部分機種適用)

1. 開啟視訊後點擊馬上開鎖。
2. 輸入安全密碼或登入密碼進行驗證。



備註:  
點擊暫不開鎖，即中斷視訊，  
回到歷史紀錄頁面。



## 遠端開鎖 (部分機種適用)

當有訪客按下門鈴時，手機會立即接收到遠端開鎖請求的通知，可直接操作遠端開鎖。

1. 按下門鈴後，手機收到通知，點選手機畫面中的通知"遠端開鎖請求"。
2. 進入APP畫面後，訊息會跳出遠端開鎖請求，點選"馬上開鎖"。
3. 輸入安全密碼，即完成遠端開鎖。

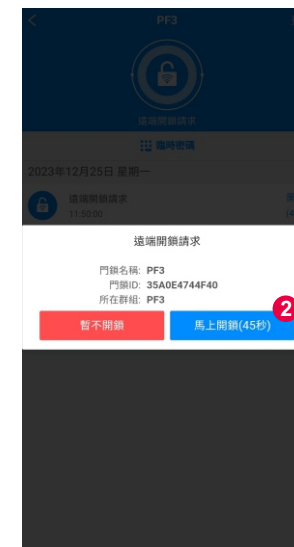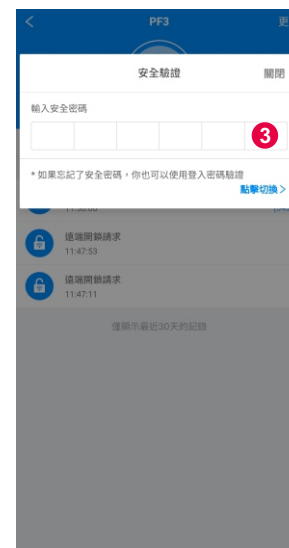

# 歷史紀錄

記錄用戶各種開鎖及各種警報與警示。

## 開鎖用戶名稱變更

1. 點選更多選擇用戶列表。
2. 點選要變更的開鎖用戶名稱。
3. 輸入要變更的名稱。  
按確定後，新名稱將取代原預設未命名。

備註：

在歷史紀錄中只顯示最近30天內紀錄，而每天記錄數量無限制。

